


Dämmstoffdübel

Rocky mit 13 er Innensechskant in Dämmstoff eingedreht, tiefe Gewindegänge sorgen für sicheren Halt.

Schraube 40 mm bis 70mm in Dämmstoffdübel eindrehen. Schraube ist exakt auf den Wandabstand justierbar.

Zur Abdeckung und Anpassung an den Untergrund sorgt, die integrierte Flexrosette, auch für Unterputz geeignet
Produktvariante plus EPDM Dichtung

Evtl. gegenhalten, nachziehen vom Dübel mit Stirnlochschlüssel möglich

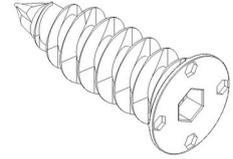

Für die Befestigung an WDVS von -
Fallrohre, Briefkästen, Lampen, Schildern, etc.

- . geeignet bei -
- . Polystyrol
- . PUR/PIR
- . Heraklith
- . Mineralfaser (Rockwool) mit Putz
- . Holzfaser muss mit einem 18 mm Bohrer mindestens 70 mm tief vorgebohrt werden.

Lieferumfang:

VPE: 16 ST. Rocky2 mit 10er Zn Stockschrauben im Karton

VPE: 100 ST. Rocky2 für 8 / M8 Schrauben im Karton